




Pulseur séchoir pour chiens et chats


Avec poignée de contrôle

<https://www.mon-pulseur.fr/produit/pulseur-chien/>

Description Du Produit

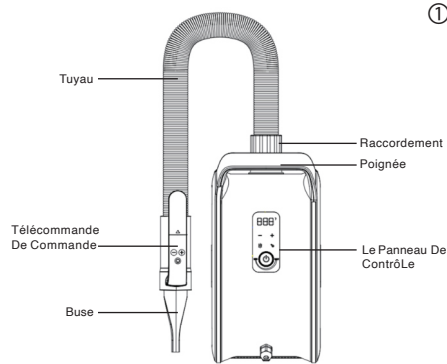


19

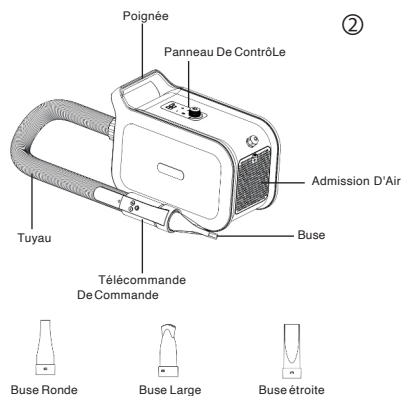

20


Panneau De Commande

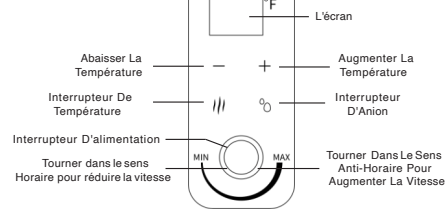

1. Le produit émet un bip au démarrage et tous les indicateurs du panneau de commande clignotent pendant 1 seconde.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le produit (appuyez à nouveau pour l'éteindre) et l'écran affiche "F0".
3. Le produit dispose de 9 réglages de vitesse (F1-F9). Le système de contrôle de la température peut être utilisé après avoir choisi un réglage de vitesse.
4. Tournez l'interrupteur d'alimentation pour sélectionner un réglage approprié (F1-F9).
5. Cliquez sur l'interrupteur de température pour activer le système de contrôle de la température. L'écran affichera la température prédéfinie.
6. La plage de contrôle de la température est de 30°C-70°C (85°F-150°F). Cliquez sur "+" ou "-" pour changer la température selon les besoins.
7. Cliquez sur l'interrupteur d'anion pour activer le système d'anion.

21


Réduire La Vitesse

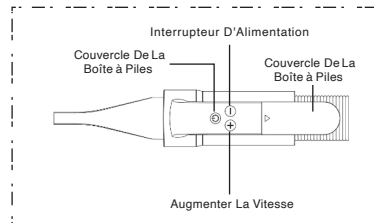

1. La poignée de la télécommande nécessite 2 piles AAA
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le produit (en appuyant à nouveau, il s'éteindra) et l'écran affichera "F0".
3. Appuyez sur "+" ou "-" pour changer la vitesse selon les besoins (F1-F9).


22

Assemblage & Nettoyage



1. Tuyau

Insérez le tuyau dans la sortie d'air de l'appareil et serrez-le dans le sens antihoraire.



2. Buse

Insérez la buse dans le tuyau et serrez-la dans le sens horaire.



3. Nettoyage

Appuyez sur le bouton de la couverture d'entrée d'air pour l'ouvrir. Ensuite, retirez le filtre pour le nettoyer. Pour le nettoyage de la surface du produit, veuillez utiliser un chiffon humide après avoir coupé l'alimentation.

23

Consignes De Sécurité

1. Nettoyez régulièrement l'entrée d'air pour éviter qu'elle ne s'obstrue.
2. Veuillez utiliser des prises qui respectent les normes de sécurité.
3. N'utilisez pas le produit à proximité de matériaux inflammables et explosifs pour éviter les accidents.
4. Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air avec les doigts ou d'autres objets pendant que le produit fonctionne.
5. Ne pas utiliser le produit près d'ustensiles contenant de l'eau ou lorsque votre animal de compagnie prend un bain.
6. En cas d'événements imprévus tels que des coupures de courant, vous devez remettre l'interrupteur en position initiale et débrancher le produit.
7. Pour éviter que la graisse ou d'autres saletés ne se rassemblent sur la surface du produit, essuyez-le après l'avoir éteint et rangez-le correctement.
8. Ne partez pas sans éteindre le produit.
9. Veuillez choisir la position (allongée ou debout) du produit selon vos besoins.
10. Étant donné le flux d'air puissant et le tuyau flexible, veuillez tenir fermement la poignée de la télécommande avant de sélectionner les réglages de vitesse.
11. Avant d'éteindre le produit, veuillez remettre l'interrupteur en position initiale et éteindre le système de contrôle de température et le système d'anion.
12. Avant d'utiliser le produit, vérifiez le cordon d'alimentation, la prise et le corps du produit. En cas de dommage, ne l'utilisez pas.

24

Garantie

En cas de problèmes de qualité non liés à une erreur humaine pendant la période de garantie, les règles suivantes s'appliquent.

1. Si un problème de qualité survient dans les 7 jours suivant la réception du produit, vous pouvez retourner le produit, obtenir un remboursement ou un remplacement du même modèle.
2. Si des problèmes de qualité surviennent dans les 15 jours suivant la réception du produit, vous pouvez obtenir un remplacement du même modèle.
3. Ce produit est garanti pendant une période d'un an.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par les règles de garantie.

1. Le produit est en dehors de la période de garantie.
2. Les dommages causés par des réparations et des modifications non autorisées par notre entreprise.
3. Les dommages causés par une utilisation abusive.
4. Les dommages causés par des catastrophes naturelles, telles que les incendies, les tremblements de terre, etc.
5. Les dommages causés par les animaux domestiques (comme les griffures, les morsures, etc.) et la décoloration normale.
6. Les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'alimentation et du chargeur.
7. Les consommables tels que les tuyaux, les filtres, les moteurs ne sont pas inclus dans la garantie.
8. Toute réparation au-delà des termes de la garantie sera facturée à des prix raisonnables par notre entreprise.

25

Features

Nom	
Modèle	Els Pet Séchoir Pulseur
Taille	39x19x31 cm
Animaux applicables	chien, chat
Poids Net	5kg
Tension nominale	220-240V
Puissance nominale	1800W
Fréquence nominale	50-60Hz
Anion	10 ³ pcs/cm ³

26