


ELS PET Aspipuls

Manuel d'Utilisation

Séchoir & Aspirateur de Toilettage pour Animaux | Modèle : Groomdora | www.mon-pulseur.fr

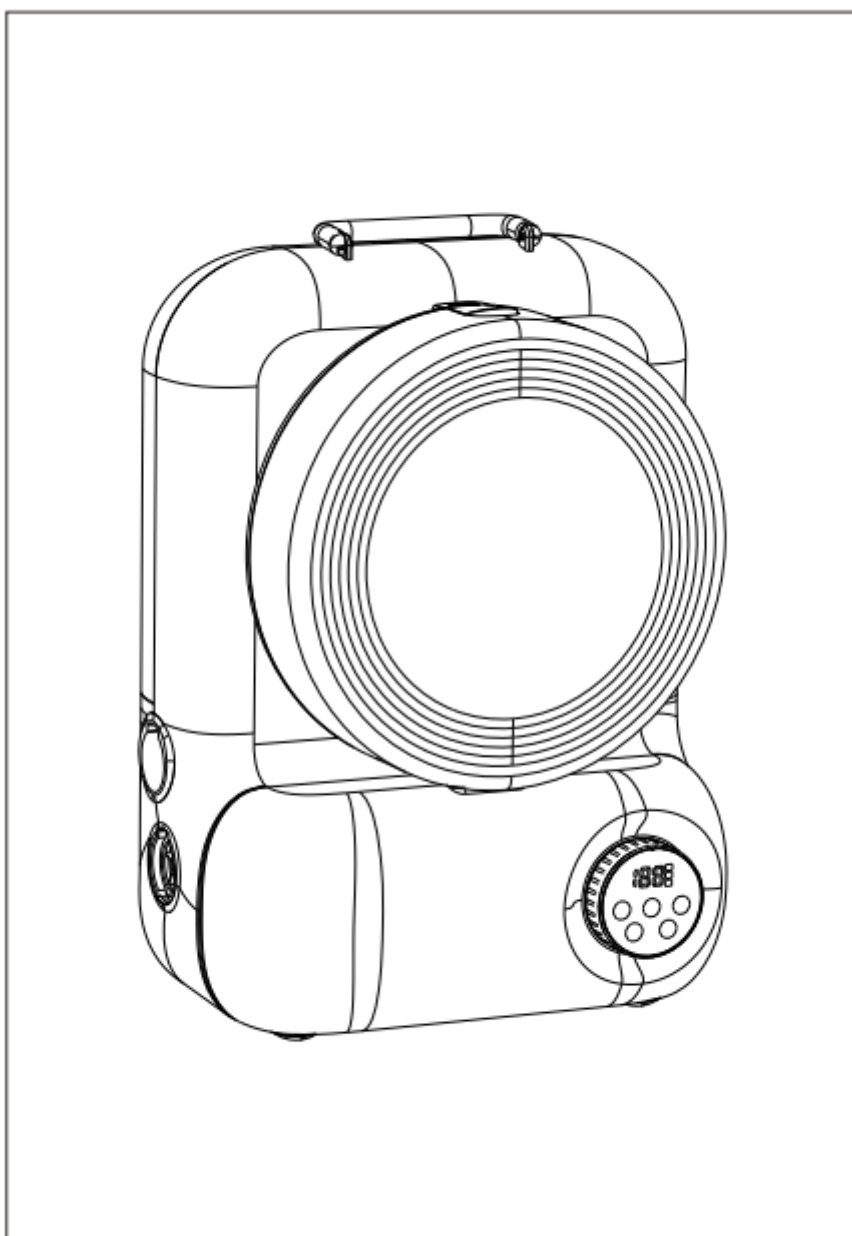


1. Consignes de Sécurité Importantes	2
2. Contenu de la Boîte	3
3. Structure du Produit	3
4. Informations sur les Dimensions	4
5. Panneau de Commande	4
6. Modes de Fonctionnement	5
6.1 Mode Aspiration	5
6.2 Mode Séchage	5
6.3 Mode Tonte (Tondeuse)	5
7. Fonctions des Accessoires	5
8. Méthode d'Installation	6
Connexion du tuyau	6
Connexion des accessoires	6
Mise en route étape par étape	6
9. Installation et Remplacement des Accessoires	6
10. Scénarios d'Utilisation	6
Brosse de toilettage	6
Brosse à poils	7
Buse plate	7
Tondeuse	7
Buse ronde de séchage	7
11. Nettoyage et Rangement	7
Vidage du bac à poussière	7
Nettoyage de la tondeuse	7
Remplacement de la grille filtrante	7
Remplacement de la cartouche filtrante	7
Rangement du tuyau	7
Rangement de l'appareil	7
12. Cycle d'Utilisation des Accessoires	8
13. FAQ	8
1. L'appareil ne répond pas à la mise sous tension (le panneau s'allume mais ne fonctionne pas)	8
2. L'appareil aspire mais la tondeuse ne fonctionne pas et ne fait aucun bruit	8
3. Bruit anormal ou surchauffe du moteur	8
4. Diminution de la puissance d'aspiration ou augmentation du bruit	8
5. Le panneau de commande ne répond pas	8
6. Le mode séchage ne fonctionne pas correctement	8
14. Caractéristiques Techniques	9
15. Garantie	9
Informations sur le fabricant	9

1. Consignes de Sécurité Importantes

 *Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et n'est pas conçu pour un usage professionnel ou industriel.*

- Utiliser ce produit dans un environnement sûr (ne pas utiliser dans des conditions humides).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas aspirer des cheveux ou poils mouillés.
- Ne pas aspirer de liquides tels que de l'essence ou des liquides inflammables.
- Ne pas utiliser dans ou à proximité d'un environnement contenant des gaz combustibles.
- Ne pas utiliser de produits parfumés comme filtres, car ces produits chimiques peuvent provoquer un incendie.
- Ne pas toucher la prise d'alimentation ou ce produit avec les mains mouillées.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ni placer d'objets lourds sur l'appareil.
- Ne pas utiliser ce produit si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé(e).
- Ne pas démonter ce produit, car cela peut provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne pas continuer à utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer des pièces ou d'effectuer une maintenance.

2. Contenu de la Boîte

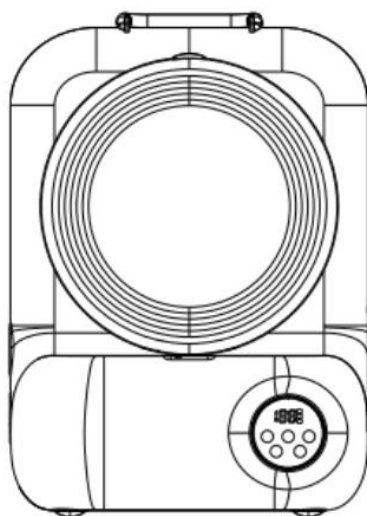

Bac à poussière



Tuyau



Cartouche filtrante



Grille filtrante



Brosse de
toiletage



Embout plat



Embout
rond



Brosse anti-
poils



Tondeuse




Sabots x4



Câble USB

3. Structure du Produit

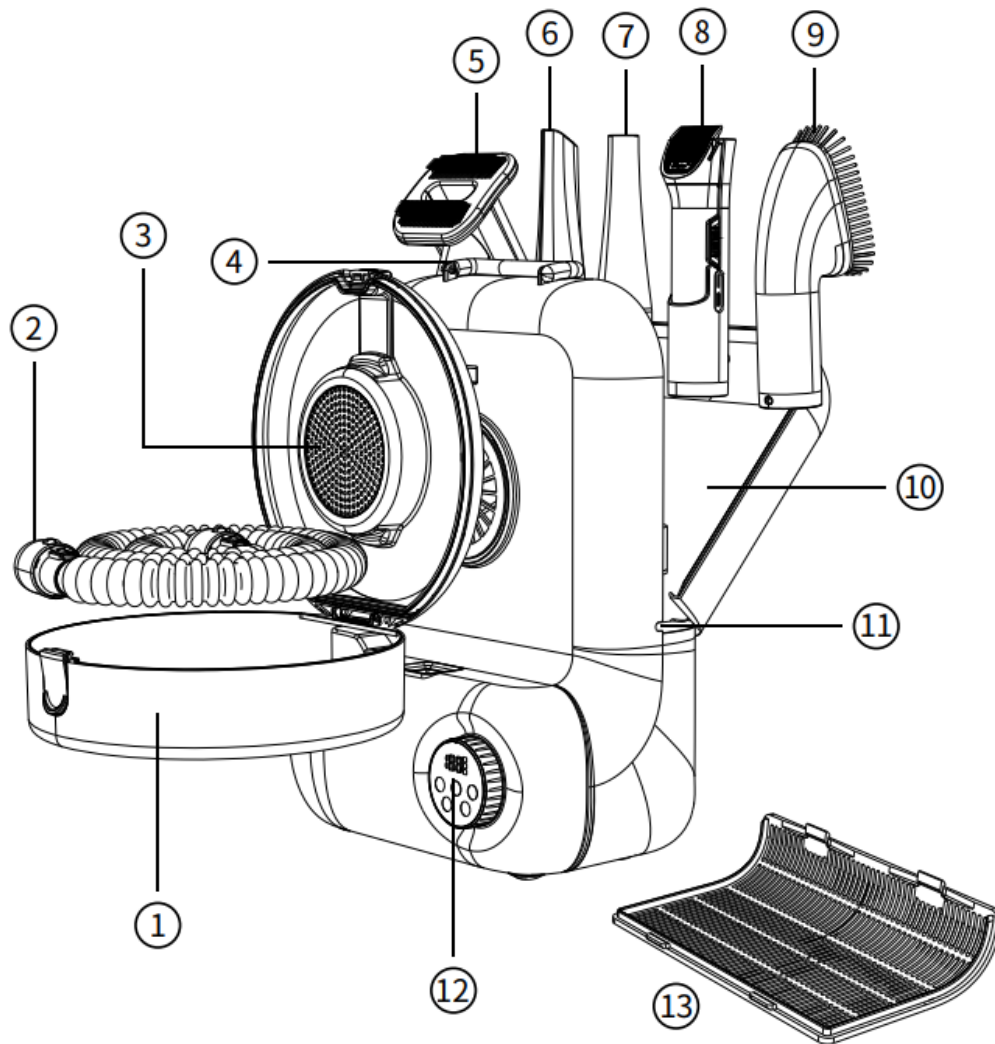


Les principaux composants de l'ELS PET Groomdora sont :

- ① Bac à poussière
- ② Tuyau
- ③ Cartouche filtrante
- ④ Poignée
- ⑤ Brosse de toilettage
- ⑥ Buse plate
- ⑦ Buse ronde
- ⑧ Tondeuse
- ⑨ Brosse à poils
- ⑩ Compartiment de rangement
- ⑪ Sortie du cordon d'alimentation
- ⑫ Panneau de commande
- ⑬ Grille filtrante

4. Informations sur les Dimensions

Composant	Dimensions
Dimensions générales	300mm × 180mm × 421mm
Capacité du bac à poussière	≥ 2,5L
Taille de la brosse de toilettage	88mm × 175mm × 97mm
Taille de la buse plate	43mm × 175mm × 73mm
Taille de la brosse à poils	85mm × 192mm × 98mm
Taille de la tondeuse	50mm × 191,5mm × 50mm
Taille de la buse ronde	42mm × 170mm × 43mm
Longueur du tuyau	3m
Longueur du cordon d'alimentation	1,4m

5. Panneau de Commande

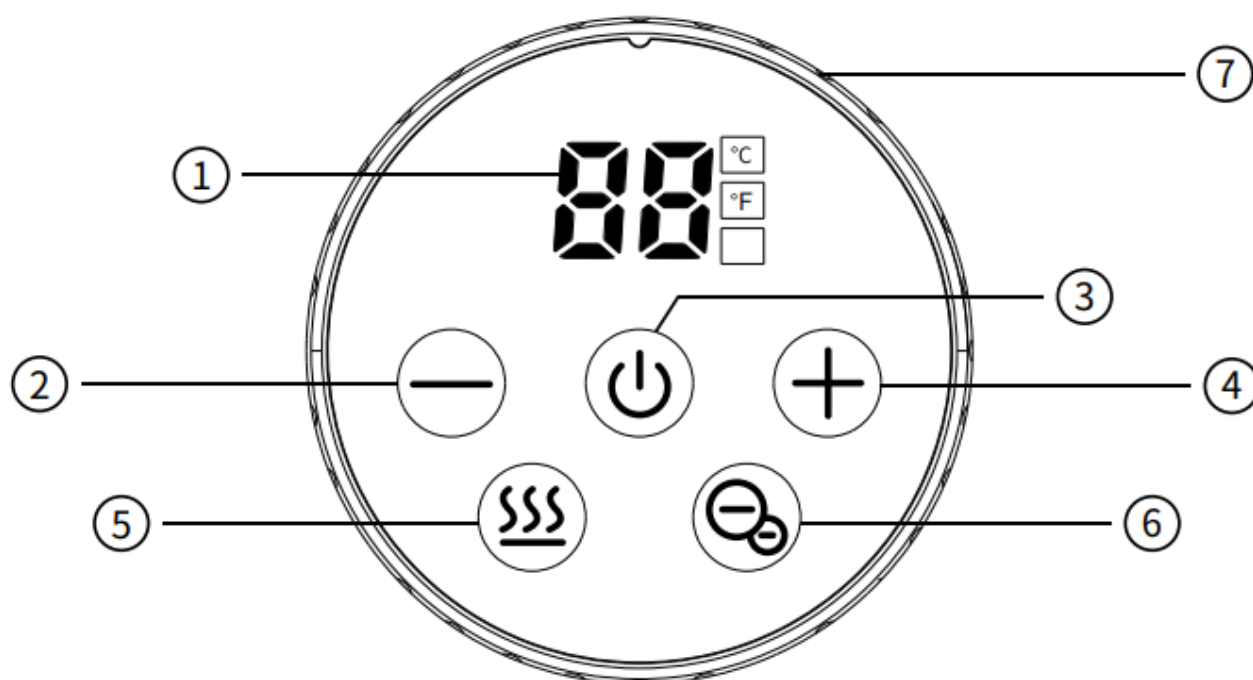

Lorsque le produit est mis sous tension, il émet un signal sonore « bip », le panneau de commande s'allume et l'écran affiche « -- ».

Commande	Fonction
① Affichage puissance & température	Affiche la puissance du vent et la température. En mode séchage : plage de 30°C–70°C (86°F–158°F). En mode aspiration : seuls les niveaux de puissance sont affichés.
② Diminution de la température	En mode séchage, après activation de l'air chaud, appuyer légèrement pour diminuer la température.
③ Interrupteur principal	Interrupteur général de l'appareil.
④ Augmentation de la température	En mode séchage, appuyer légèrement pour augmenter la température.
⑤ Interrupteur air chaud	En mode séchage, appuyer légèrement pour activer le chauffage. Valeur par défaut : 50°C (122°F). Appui long pour changer l'unité de température.
⑥ Ions négatifs	Appuyer légèrement pour activer la fonction ions négatifs. Appuyer à nouveau pour désactiver.
⑦ Réglage de la puissance	Tourner le bouton vers la gauche ou la droite pour sélectionner le niveau de puissance souhaité.

6. Modes de Fonctionnement

6.1 Mode Aspiration

Niveau	Mode	Description
Niveau 1	Mode Silencieux	Faible bruit, faible aspiration. Idéal pour les animaux qui perdent peu de poils. Aspiration douce pour nettoyer les poils des vêtements.
Niveau 2	Mode Confort	Aspiration modérée pour nettoyer les poils dans les coins. Adapté aux animaux qui perdent beaucoup de poils.
Niveaux 3–5	Mode Puissant	Forte aspiration (bruit plus élevé). Idéal pour nettoyer les débris tenaces ou éliminer les poils des animaux à pelage dense.





6.2 Mode Séchage

Niveau	Mode	Description
Niveau 1	Mode Silencieux	Souffle doux pour une transition progressive lors de la phase d'adaptation avant le séchage.
Niveaux 2–3	Mode Confort	Séchage du pelage avec un débit d'air modéré. Niveau sonore acceptable pour les animaux.
Niveaux 4–5	Mode Puissant	Séchage puissant pour un résultat rapide et efficace. À utiliser une fois l'animal acclimaté.



6.3 Mode Tonte (Tondeuse)

Réglage	Utilisation
Niveau 1	Adapté à la tonte des poils doux et duveteux
Niveau 2	Adapté à la tonte des poils grossiers
Sabots de protection	3mm / 6mm / 9mm / 12mm — Sélection multiple pour différentes longueurs de poil

7. Fonctions des Accessoires

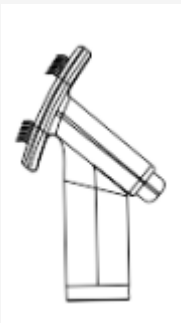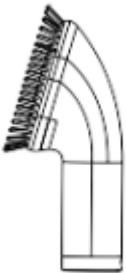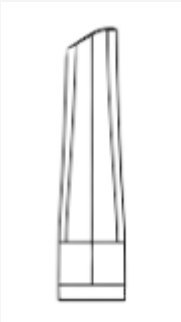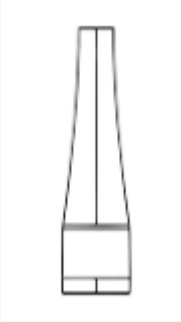Accessoire		Port de connexion	Utilisation
Brosse de toilettage		Port d'aspiration supérieur	Toiletter le pelage de l'animal pour un aspect plus soigné.
Brosse à poils		Port d'aspiration supérieur	Nettoyer les poils sur les vêtements, couvertures, canapés et surfaces en tissu.
Buse plate		Port d'aspiration supérieur	Nettoyer les poils dans les recoins de canapés ou zones étroites.
Tondeuse		Port d'aspiration supérieur	Tondre le pelage de l'animal. Utilisable avec les sabots de protection (3/6/9/12mm).
Buse ronde de séchage		Port de séchage inférieur	Sécher les animaux après le bain ou quand leur pelage est humide.



8. Méthode d'Installation

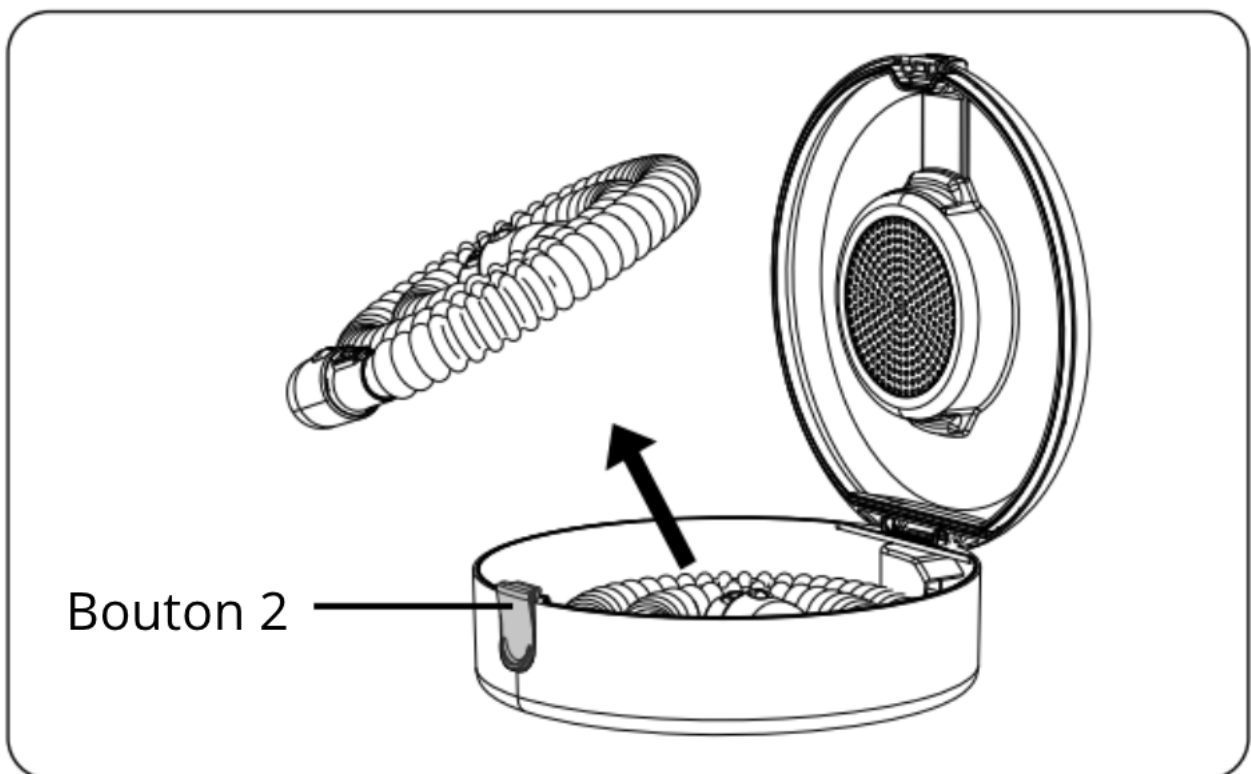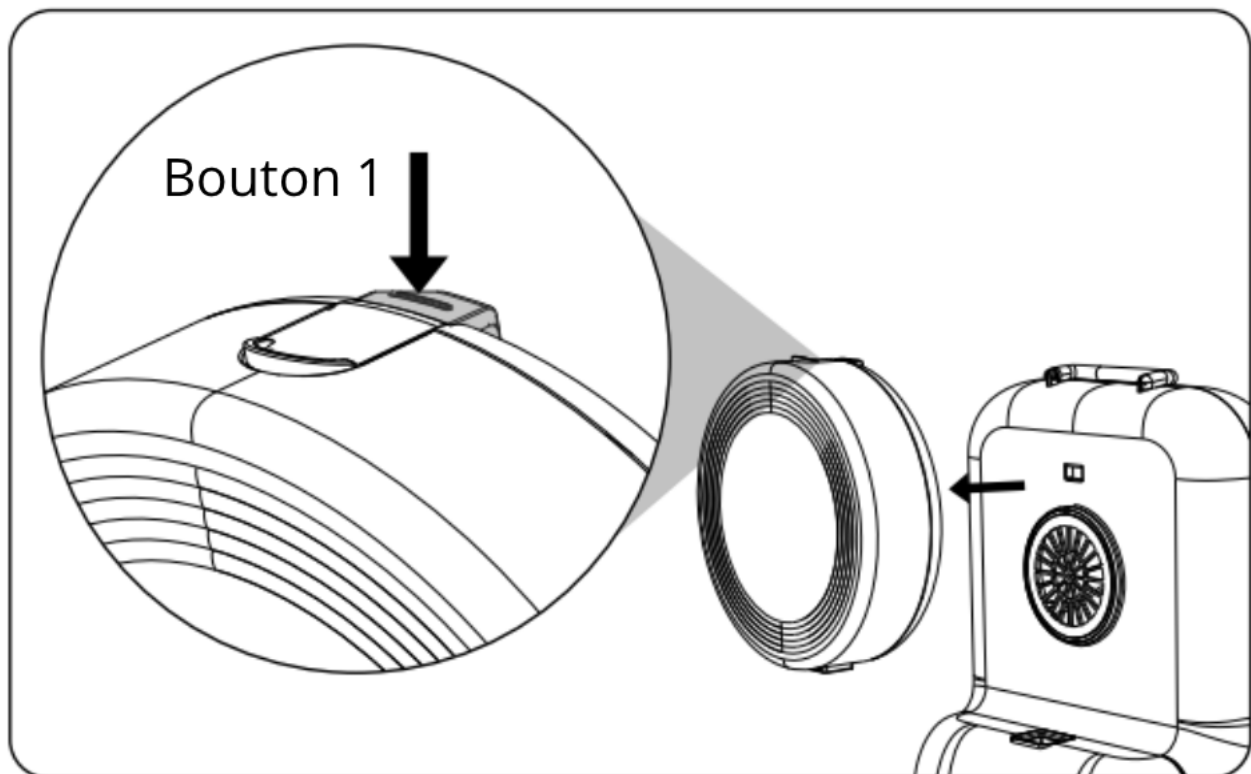



Mise en route étape par étape

- Étape 1 : Appuyer sur Bouton 1 pour retirer le bac à poussière.



- Étape 2 : Appuyer sur Bouton 2 pour ouvrir le bac à poussière et retirer le tuyau.

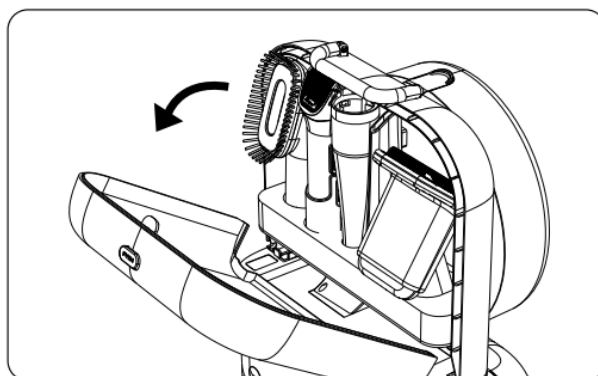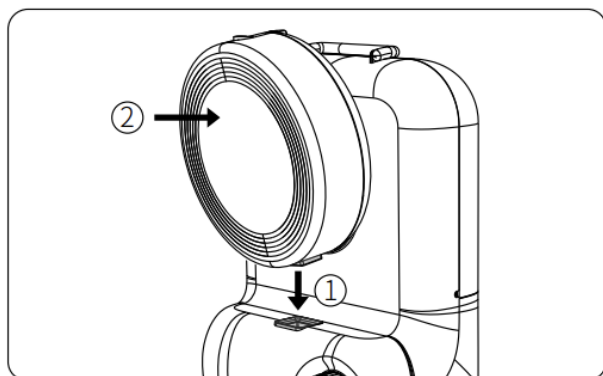

- Étape 3 : Fermer le bac à poussière et le remettre en place sur l'appareil. Écouter le « clic » de verrouillage.
- Étape 4 : Ouvrir le compartiment de rangement et sortir les accessoires nécessaires.

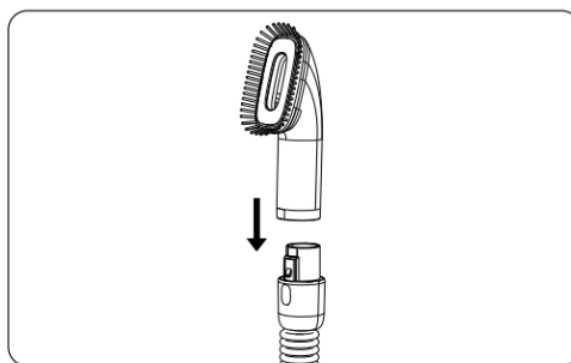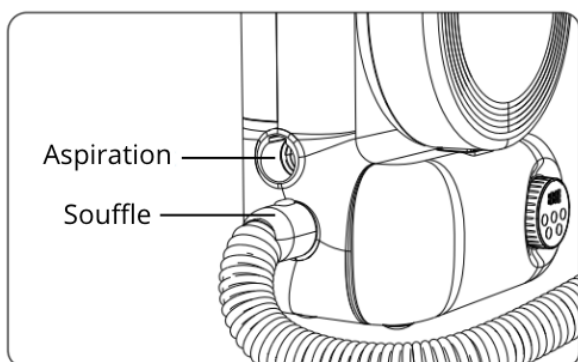


- Étape 5 : Insérer le tuyau dans la sortie d'air — la partie supérieure est le port d'aspiration, la partie inférieure est le port de séchage. (Le port de séchage doit être poussé fermement jusqu'au « clic » pour activer le mode séchage.)
- Étape 6 : Insérer la buse à l'autre extrémité du tuyau jusqu'au « clic ».

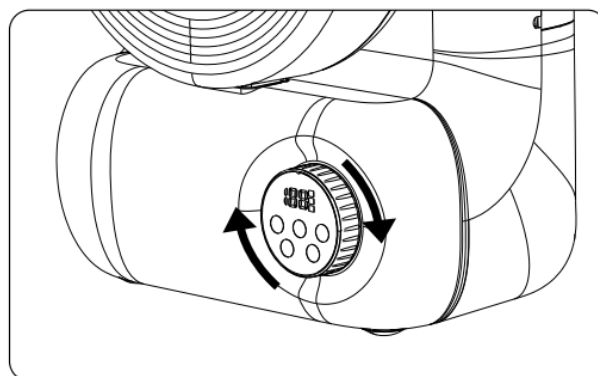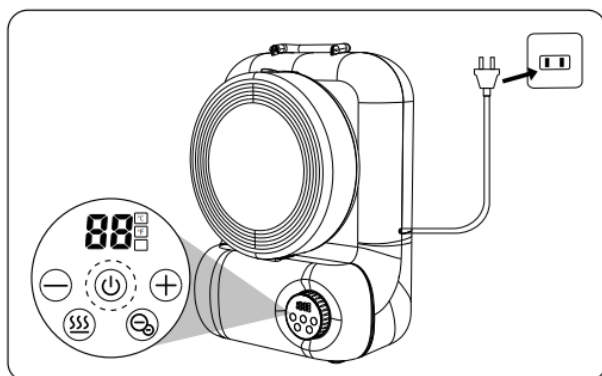

- Étape 7 : Brancher l'alimentation, appuyer sur l'interrupteur et allumer l'appareil.

- Étape 8 : Tourner le panneau de commande pour régler la puissance du vent.


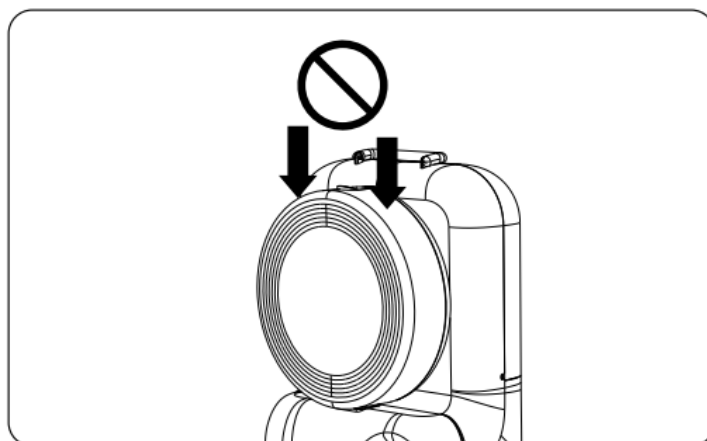


⚠ Ne pas appuyer sur le bac à poussière lorsqu'il est en position verticale, cela pourrait endommager l'appareil.

Connexion des accessoires

Insérer directement la tête d'accessoire dans l'interface du tuyau sans appuyer sur le bouton de déverrouillage. Écouter le « clic » pour s'assurer d'une insertion stable.



Appuyer sur le bouton de verrouillage pour retirer la tête d'accessoire.

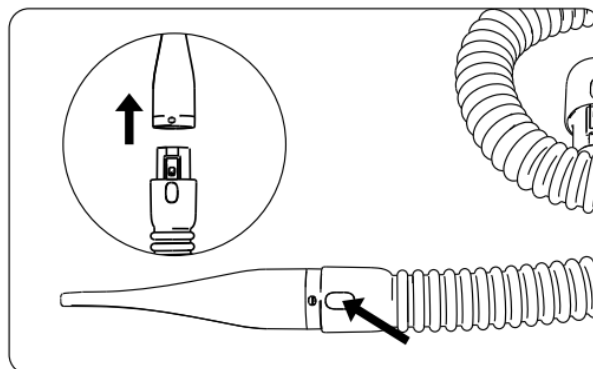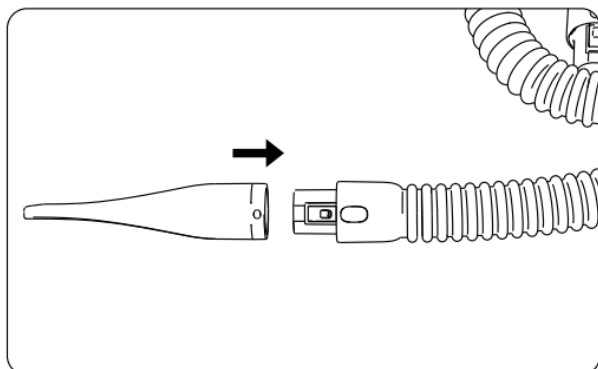

Connexion du tuyau

Port d'aspiration (supérieur) : Insérer facilement, relâcher après avoir entendu un « clic ».

Port de séchage (inférieur) : En raison des exigences d'étanchéité, appuyer sur le bouton lors de l'insertion, pousser fermement, puis relâcher le bouton après avoir entendu un « clic ».

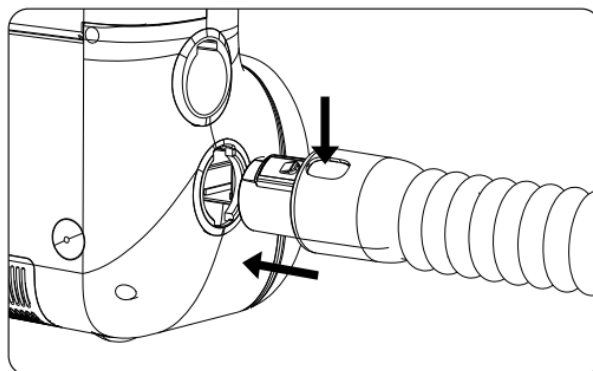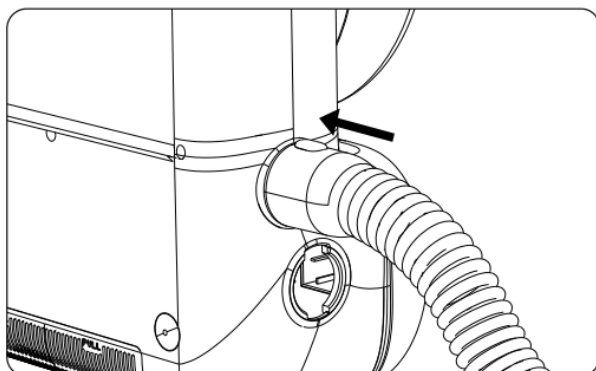


9. Installation et Remplacement des Accessoires


- ① Ouvrir le compartiment de rangement et sortir les accessoires nécessaires.
- ② Pour régler la puissance du vent, tourner le bord extérieur du panneau de commande pour sélectionner le niveau souhaité.
- ③ Insérer le tuyau dans le port d'aspiration ou de séchage selon le besoin et écouter le « clic ».
- ④ Fixer la tête d'accessoire souhaitée à l'autre extrémité du tuyau et écouter le « clic ».
- ⑤ Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer la tête d'accessoire.

10. Scénarios d'Utilisation


Brosse de toilettage

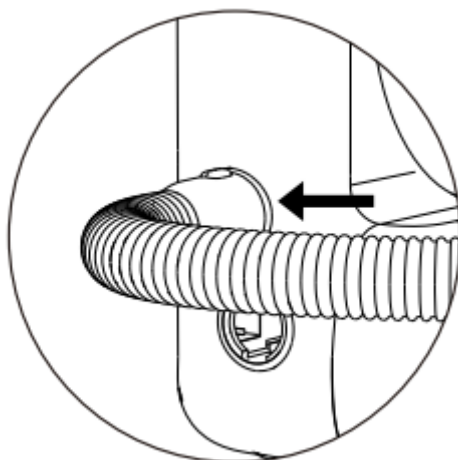


Connecter au port d'aspiration supérieur. Utiliser pour brosser le pelage de l'animal et lui donner un aspect soigné. Recommandée en mode Silencieux ou Confort.

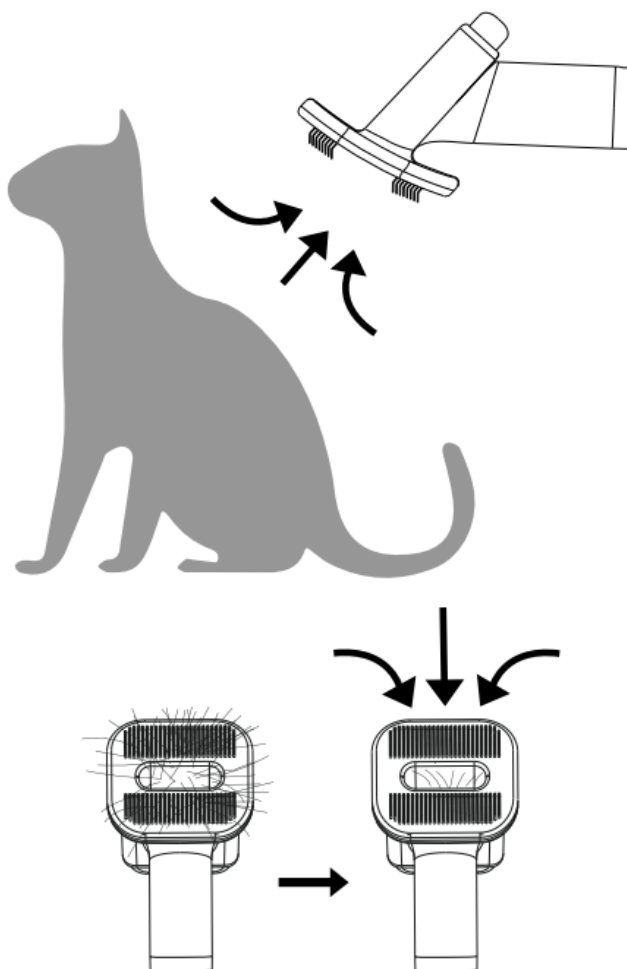


Brosse à poils

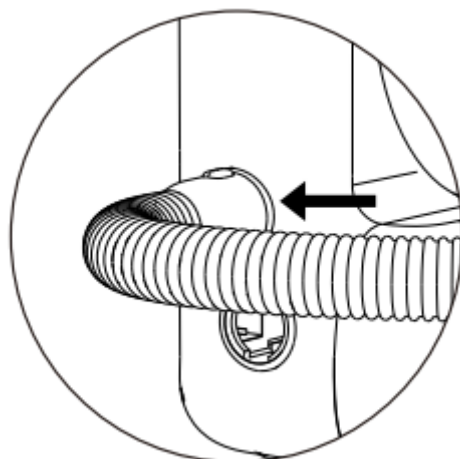



Connecter au port d'aspiration supérieur. Le rouleau double face retire efficacement les poils des vêtements, couvertures, canapés et autres surfaces en tissu.

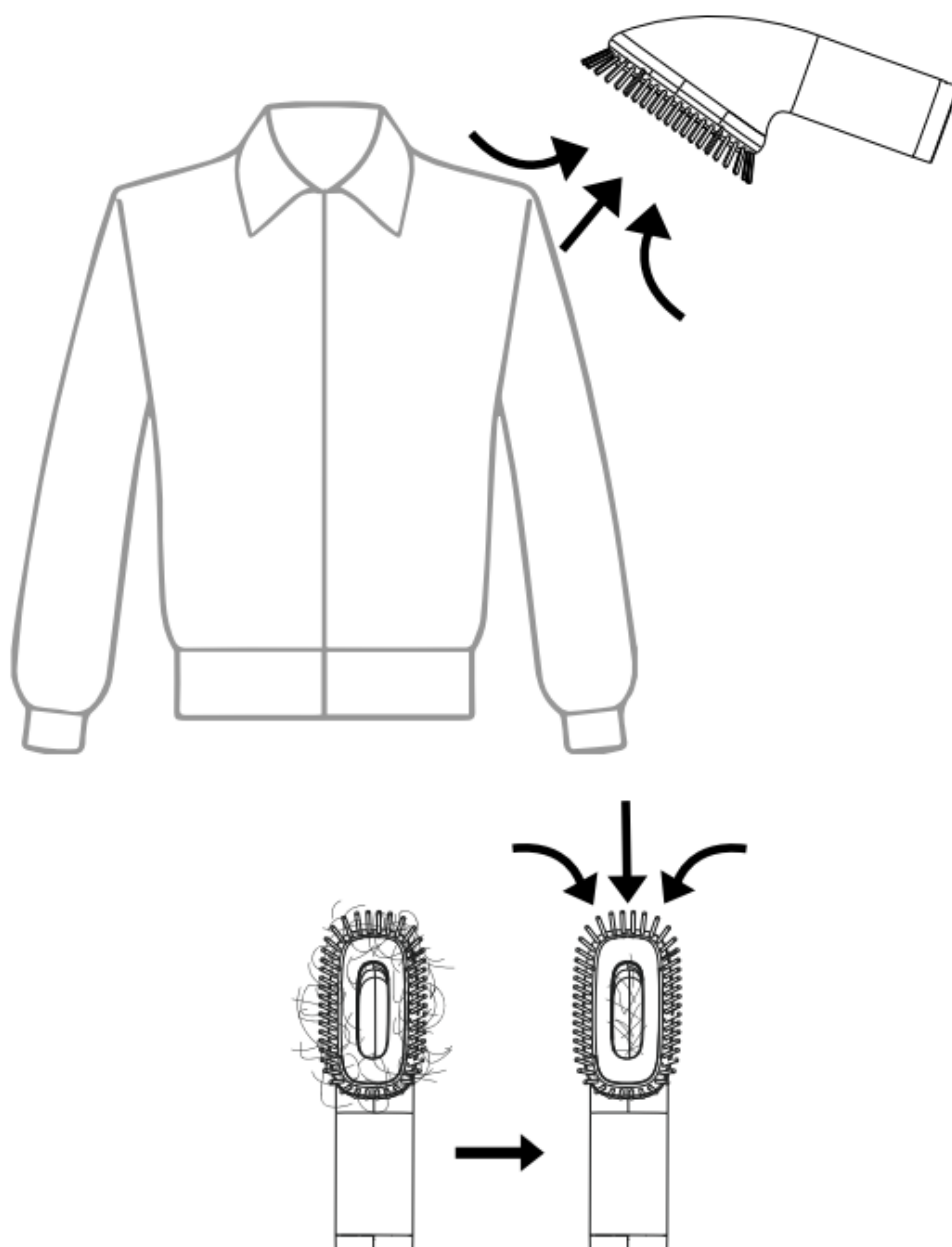


Buse plate

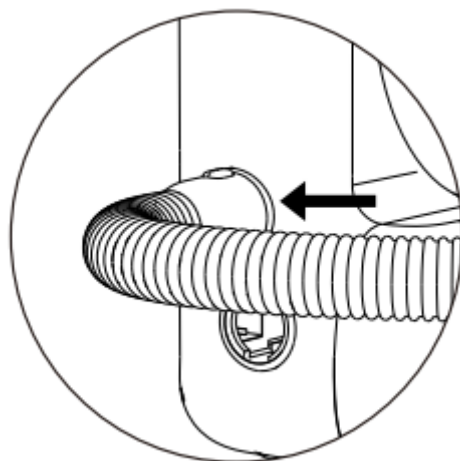


Connecter au port d'aspiration supérieur. Idéale pour aspirer les poils dans les recoins de canapés ou les zones étroites.

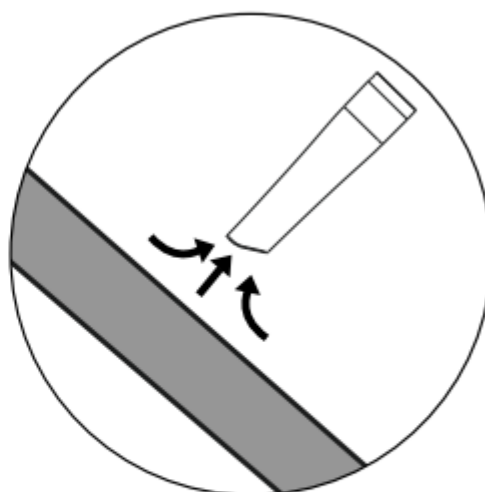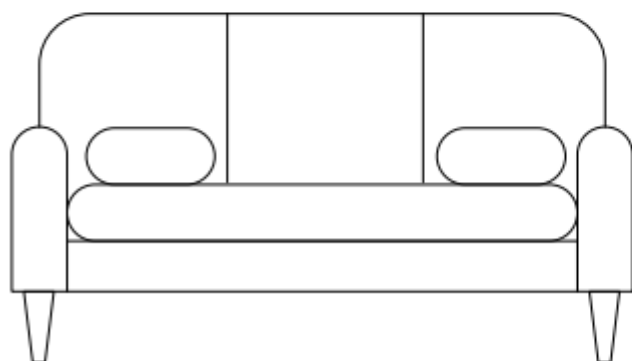


Tondeuse

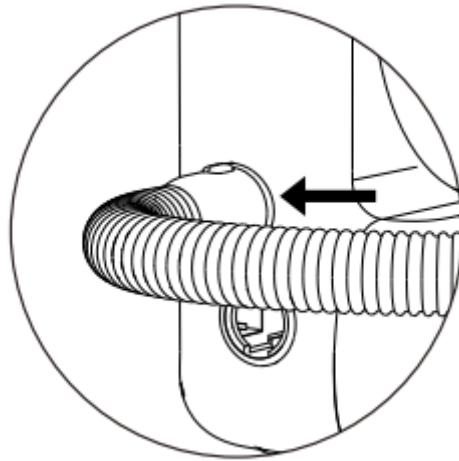

Connecter au port d'aspiration supérieur. Tond le pelage directement dans l'aspirateur. Utiliser les sabots de protection (3mm, 6mm, 9mm ou 12mm) pour contrôler la longueur.

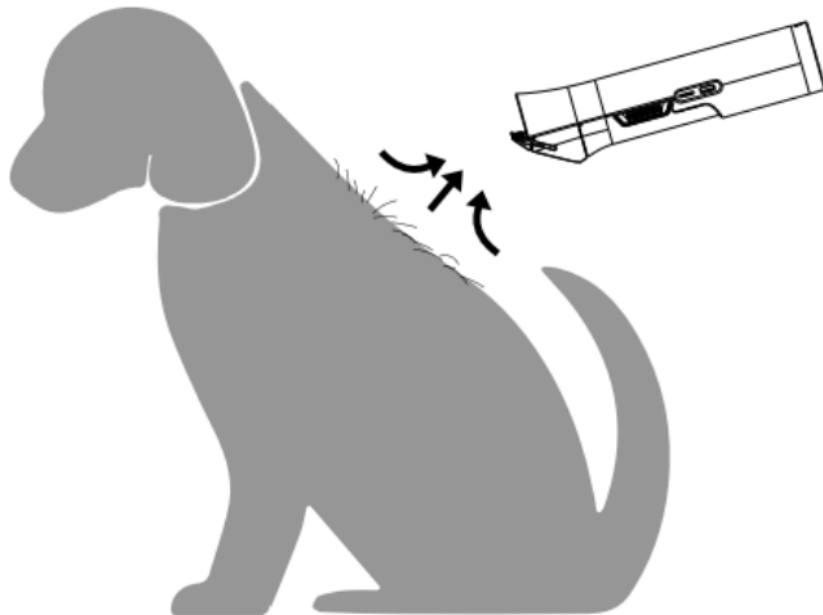


+




(3mm / 6mm / 9mm / 12mm)

Buse ronde de séchage

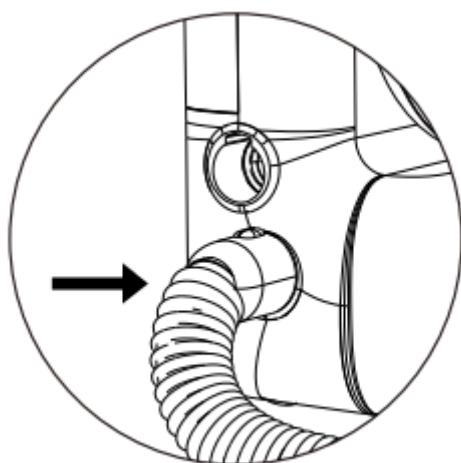



Connecter au port de séchage inférieur. Utilisée pour sécher les animaux après le bain ou quand leur pelage est humide. Commencer à faible vitesse et augmenter progressivement à mesure que l'animal s'habitue.

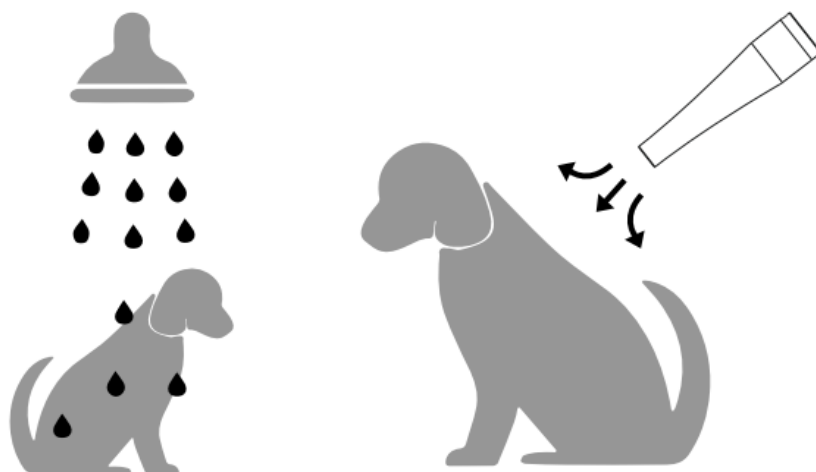

11. Nettoyage et Rangement




Vidage du bac à poussière

- Appuyer sur Bouton 2 pour ouvrir le bac à poussière et vider les déchets.
- La cartouche filtrante ne peut pas être lavée à l'eau. La retirer séparément.
- Nettoyer le bac à poussière à l'eau, puis laisser sécher à l'air libre.
- Refermer le bac à poussière et le remettre en place sur l'appareil. Écouter le « clic ».

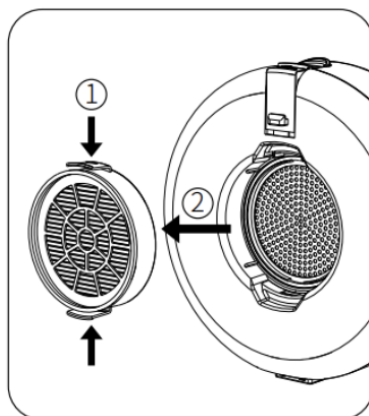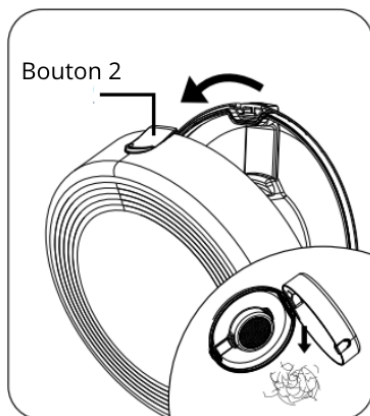

Nettoyage de la tondeuse

- Appuyer fermement dans le sens de la flèche pour retirer la lame.
- Nettoyer les poils sur la lame et ajouter de l'huile lubrifiante.
- Appuyer vers le bas et remettre la lame en place dans le sens de la flèche.

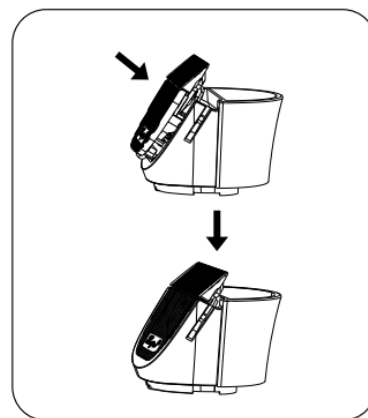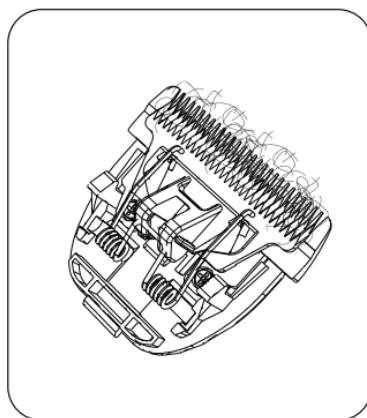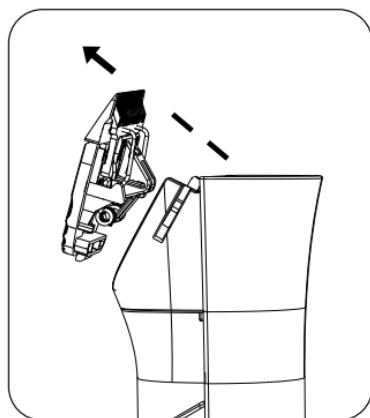




Remplacement de la grille filtrante

Appuyer légèrement et pousser à l'emplacement « TIRER » pour retirer la grille filtrante.

Remplacement de la cartouche filtrante

Appuyer sur les boutons des deux côtés du filtre pour le soulever et le retirer.

Rangement du tuyau

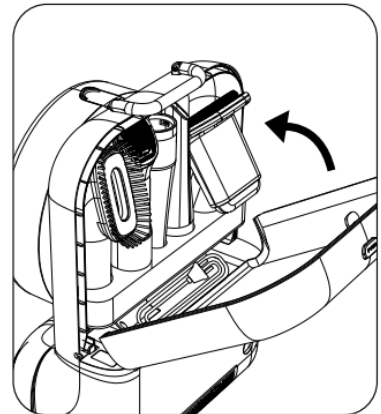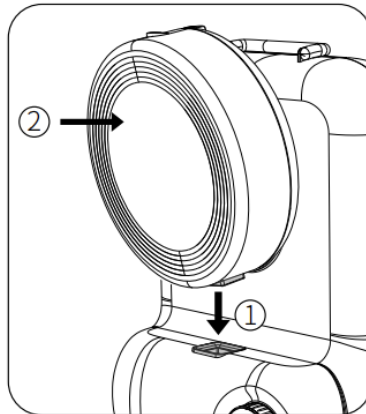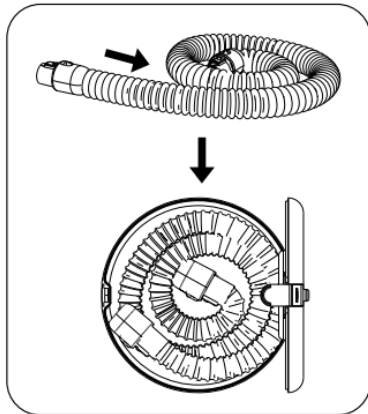



- Tenir une extrémité du tuyau fermement, puis l'enrouler étroitement vers le centre (comme illustré sur le schéma).
- Une fois enroulé, le placer dans le bac à poussière, aligner le bac avec l'interface et le remettre en place.

Rangement de l'appareil

- Ranger les têtes d'accessoires dans l'appareil.
- Ranger soigneusement le cordon d'alimentation.
- Fermer la porte du compartiment.

12. Cycle d'Utilisation des Accessoires

Accessoire	Cycle de remplacement recommandé
Cartouche filtrante	Tous les 6 à 12 mois (selon la fréquence d'utilisation)
Grille filtrante	Tous les 6 à 12 mois (selon la fréquence d'utilisation)

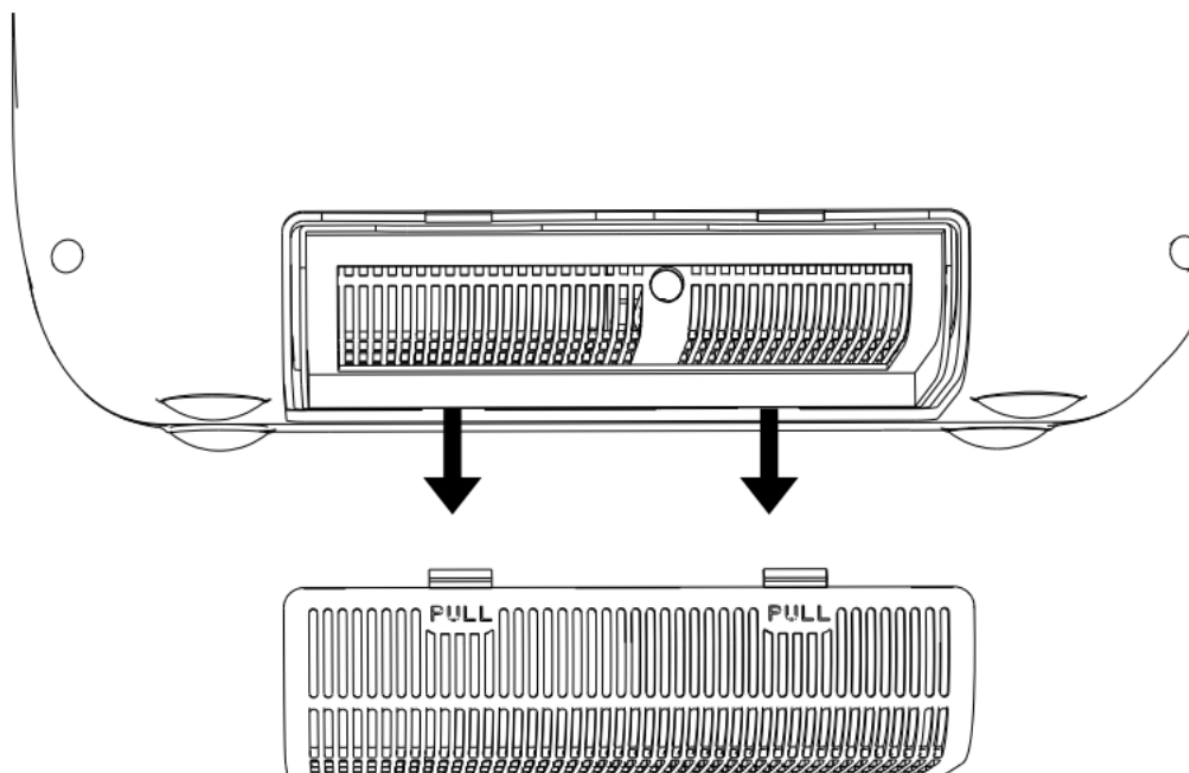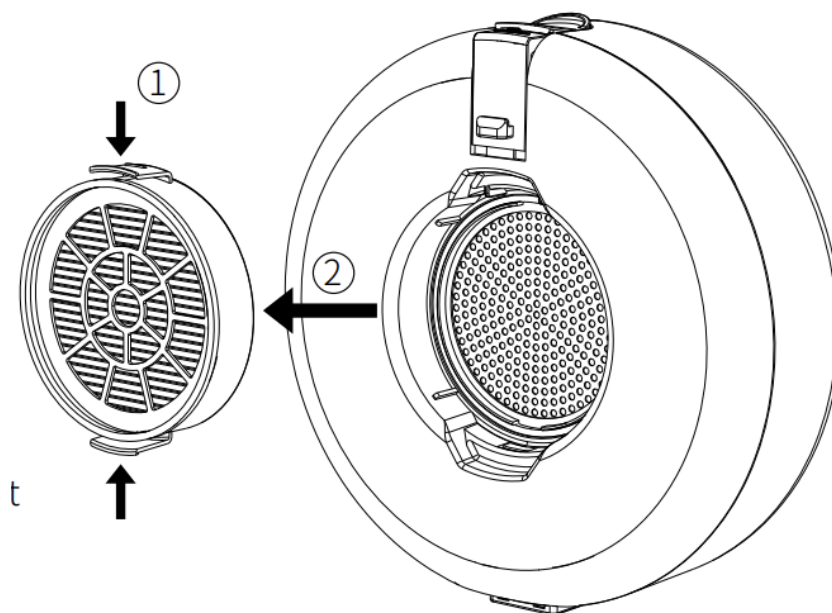

13. FAQ

1. L'appareil ne répond pas à la mise sous tension (le panneau s'allume mais ne fonctionne pas)

- Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché et que la prise électrique fonctionne.
- Tourner le bord extérieur du panneau de commande. Si le problème persiste, il peut y avoir un mauvais contact dans le circuit de l'appareil. Contacter le vendeur pour le service après-vente.

2. L'appareil aspire mais la tondeuse ne fonctionne pas et ne fait aucun bruit

- Des corps étrangers peuvent être coincés dans la lame. Nettoyer après mise hors tension.
- Il peut y avoir un mauvais contact du câble moteur de la tondeuse ou un problème avec le moteur lui-même. Contacter le vendeur pour le service après-vente.

3. Bruit anormal ou surchauffe du moteur

- Le bac à poussière n'est peut-être pas correctement installé, ou des corps étrangers se trouvent à l'intérieur. Vérifier la grille filtrante et le bac, les installer et nettoyer le tuyau.
- Des corps étrangers ont peut-être été aspirés dans le moteur. Contacter le vendeur pour le service après-vente.

4. Diminution de la puissance d'aspiration ou augmentation du bruit

- Le connecteur du tuyau n'est pas correctement inséré ou le bac à poussière n'est pas correctement installé. Vérifier l'installation.
- Le port d'aspiration est peut-être bouché. Vérifier et nettoyer les obstructions.
- La grille filtrante est peut-être obstruée. Nettoyer ou remplacer la grille filtrante.

5. Le panneau de commande ne répond pas

Cela peut être dû à une carte mère défectueuse. Veuillez contacter le vendeur pour le service après-vente.

6. Le mode séchage ne fonctionne pas correctement

Le connecteur du tuyau de la buse de séchage n'est peut-être pas correctement inséré et le mode séchage n'a pas été activé avec succès. Réinsérez fermement le tuyau dans le port de séchage jusqu'au « clic ».

14. Caractéristiques Techniques

Caractéristique	Valeur
Nom du produit	ELS PET Groomdora
Tension nominale	220–240V
Courant maximal	3,4A (–5%, +10%)
Puissance maximale	783W (–5%, +10%)
Fréquence	50 Hz
Niveau d'aspiration (kPa)	Niveau 1 : ≥2 Niveau 2 : ≥5 Niveau 3 : ≥9,3
Dimensions du produit	300mm × 180mm × 421mm
Poids du produit	4,5kg ±5%
Longueur du tuyau	3m ±0,2m
Longueur du cordon	1,4m ±0,1m
Matériau du boîtier	ABS, PC
Capacité du bac à poussière	≥2,5L
Niveau sonore	≤75dB
Site web	www.mon-pulseur.fr

15. Garantie

La garantie ne couvre pas, sans s'y limiter, les situations suivantes :

- Absence de facture valide ou expiration de la période de service.
- Dommages causés par un manquement aux instructions d'utilisation, d'entretien et de rangement du produit décrit dans ce manuel.
- Dommages causés par des événements imprévisibles tels qu'un incendie, foudre, inondations, etc.
- Le modèle ou le numéro de série du produit sur la carte de garantie ne correspond pas au produit réel.
- Dommages causés par des prestataires de service non autorisés lors du démontage et de la réparation.
- Décoloration, usure et détérioration normale du produit en cours d'utilisation.
- Dommages causés par une utilisation incorrecte par des humains ou des animaux de compagnie, etc.